

# SIRAL

## Ihr Rolladen-Innovator

## Akku-Solar-System

von **OZROLL**  
Energy Efficient Building Solutions



### 1. EINFÜHRUNG

Positionieren Sie die Wandhalterung an der gewünschten Stelle (normalerweise ca. 1300 mm oberhalb des Fertig-Fußbodens auf der Seite, auf welcher auch der Motor im Rollladen montiert ist.

Dabei ist es nützlich, wenn sich in der Nähe eine Steckdose befindet, an welcher das Steuergerät aufgeladen werden kann. Wenn ein Ladegerät direkt an die Wandhalterung angeschlossen werden soll, benötigen Sie mindestens 35 mm Platz zum Ein-/Ausstecken des Ladegerätes.

Jede Wandhalterung kann mit einem separaten Steuergerät ausgestattet werden. Es ist auch möglich, mehrere Wandhalterung mit einem einzigen Steuergerät nacheinander zu bedienen.

### 2. MONTAGE

Fahren Sie mit einem breiten, flachen Schraubendreher in den Schlitz an der Oberseite der Wandhalterung und trennen Sie die Abdeckung von der Wandhalterung. Nunmehr sind die Löcher für die Befestigungsschrauben sichtbar.


Die Montagemethode für die Wandhalterung hängt von der Beschaffenheit der Wand ab.

**Normales Mauerwerk und Holz:**  
Benutzen Sie die umseitige Bohrschablone und markieren Sie die zentrale Bohrung sowie die Befestigungsbohrungen. An der Markierung für die zentrale Bohrung sollte idealerweise das Motorkabel zugeleitet werden. Es ist hilfreich, diese Bohrung hier auf ca. 16-20 mm aufzuweiten, um die Durchführung des Kabels zu erleichtern.

### 3. VERDRAHTUNG

#### Montage links

Die Montageseite der Wandhalterung wird von innen aus gesehen angegeben. Bei linksaufrollenden Rollläden (Rollladen wickelt nach außen auf, z.B. Vorsatzrollläden) verbinden Sie bitte das SCHWARZE Motorkabel mit dem Kontakt M1 auf der Rückseite der Wandhalterung und das ROTE Motorkabel mit dem Kontakt M2. Bei rechtsaufrollenden Rollläden (Rollladen wickelt nach innen auf, z.B. Sturzkästen, Aufsatzrollläden) verfahren Sie bitte umgekehrt.

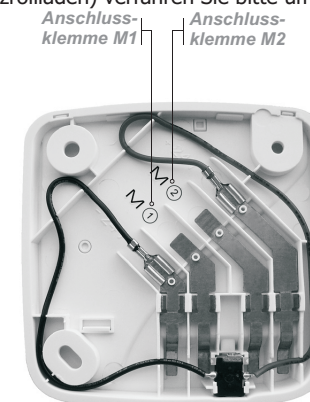

#### Montage rechts

Die Montageseite der Wandhalterung wird von innen aus gesehen angegeben. Bei linksaufrollenden Rollläden (Rollladen wickelt nach außen auf, z.B. Vorsatzrollläden) verbinden Sie bitte das ROTE Motorkabel mit dem Kontakt M1 auf der Rückseite der Wandhalterung und das SCHWARZE Motorkabel mit dem Kontakt M2. Bei rechtsaufrollenden Rollläden (Rollladen wickelt nach innen auf, z.B. Sturzkästen, Aufsatzrollläden) verfahren Sie bitte umgekehrt.


#### Fertigstellung der Montage

Wenn die Wandhalterung fertig verdrahtet ist (Es wird zunächst ein Probelauf empfohlen, um die korrekte Laufrichtung zu prüfen), kann sie an der Wand befestigt werden. Benutzen Sie hierzu die mitgelieferten Schrauben oder entsprechend geeignetes Befestigungsmaterial. Die mitgelieferten Schrauben und Dübel sind für Standard-Montagesituationen vorgesehen. Die fachlich richtige Auswahl des zu verwendeten Montagematerials obliegt im Einzelfall dem Monteur!

Bringen Sie danach die Abdeckblende wieder an, indem sie diese zunächst unten einsetzen und dann oben durch Druck einrasten lassen.

(Anl12V-Wandh 7-13)

## 4. Montage-Bohrschablone

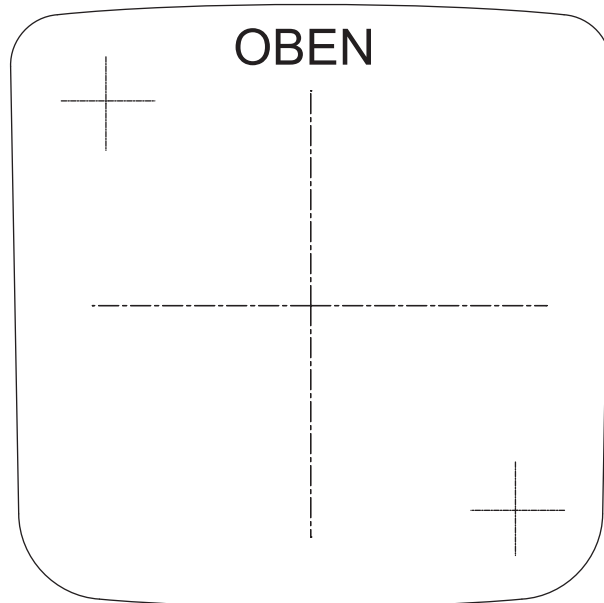

## 5. FEHLERBEHEBUNG

SYMPTOM	BEHEBUNG
Das Steuergerät bedient den Rollladen bzw. die Sonnenschutz-Anlage nicht	Stellen Sie sicher, dass das Steuergerät richtig in die Wandhalterung eingelegt ist. Wenn die Ladezustands-Anzeige am Steuergerät beim Drücken der Auf- oder Ab-Taste aufleuchtet, dann müssen die Akkus aufgeladen werden. Wenn die obere und die untere Leuchtanzeige abwechselnd leuchten, dann wurde die Anlage in zu kurzer Zeit zu oft bedient. Warten Sie einige Minuten, dann kann die Anlage wieder bedient werden. Stellen Sie sicher, dass alle 4 Flachstecker auf der Rückseite der Wandhalterung korrekt installiert und fest auf die Kontakte gesteckt sind. Stellen Sie ebenfalls sicher, dass sich die Kontaktschienen in der Wandhalterung nicht versehentlich aus der Wandhalterung gelöst haben.
Das Steuergerät lässt sich nicht aufladen (Ladezustands-Anzeige leuchtet nicht auf)	Stellen Sie sicher, dass das Netzladegerät richtig in eine Steckdose eingesteckt ist und dass diese Steckdose mit Strom versorgt an. Stellen Sie sicher, dass der Stecker des Ladegerätes korrekt in die Buchse des Steuergerätes bzw. der Wandhalterung eingesteckt ist. Berücksichtigen Sie, dass die Ladezustands-Anzeige erst einige Sekunden nach dem Einstecken des Ladegerätes aufleuchtet und nach ca. 5 Sekunden wieder ausgeht. Wenn das Steuergerät voll aufgeladen ist, so werden die Akkus nicht weiter aufgeladen. Trotzdem leuchtet die Ladezustands-Anzeige bei erneutem Einstecken des Ladegerätes auf.
Der Motor läuft in umgekehrte Richtung (Beim Betätigen der AB-Taste nach oben und umgekehrt)	Tauschen Sie die Steckkontakte des Motorkabels auf der Rückseite der Wandhalterung (die Steckverbindungen sind mit M1 und M2 gekennzeichnet)

## 6. WICHTIGES

### Anforderungen an den Nutzer

Es gibt keine Ersatzteile, die durch den Nutzer ersetzt werden sollen oder können. Das Öffnen des Steuergerätes führt zum Verlust der Garantie. Kontaktieren Sie Ihren Händler, wenn Sie Service benötigen.