


Ouvrir le compartiment à pile où se trouvent les interrupteurs de codage.  
Régler les interrupteurs de codage 1 à 7 comme vous le souhaitez.

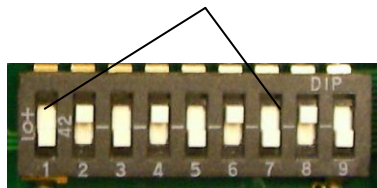

Lorsque le niveau de la pile est encore bon, la DEL s'allume à chaque actionnement d'une touche de commande.

antenne



compartiment à pile  
voir au  
verso

Pendant l'apprentissage du code à l'installation, toujours tenir l'émetteur aussi près que possible à l'antenne réceptrice.

Pile: type: 2 pièces 1,5V, type AAA

Les piles usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations nationales.

Par la présente, nous déclarons que les installations radio de la gamme de produits décrite ici répondent aux exigences fondamentales et prescriptions applicables de la Directive 1999/5/CE, et quelles peuvent être utilisées sans déclaration préalable dans tous les pays de l'Union Européenne et en Suisse. Vous trouvez la déclaration de conformité relatif à ces appareils à l'adresse [www.siral.de](http://www.siral.de)