


Ouvrir le compartiment à pile où se trouvent les interrupteurs de codage.
Régler les interrupteurs de codage 1 à 7 comme vous le souhaitez.

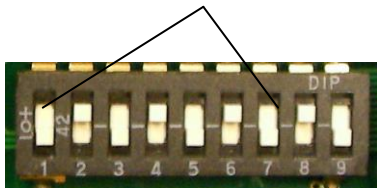

Lorsque le niveau de la pile est encore bon, la DEL s'allume à chaque actionnement d'une touche de commande.



Pendant l'apprentissage du code à l'installation, toujours tenir l'émetteur aussi près que possible à l'antenne réceptrice.

Pile: type: 12V Typ A23, peut être remplacée par 23A, VA23A, MS21 of MN21

Les piles usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations nationales.

Par la présente, nous déclarons que les installations radio de la gamme de produits décrite ici répondent aux exigences fondamentales et prescriptions applicables de la Directive 1999/5/CE, et quelles peuvent être utilisées sans déclaration préalable dans tous les pays de l'Union Européenne et en Suisse. Vous trouvez la déclaration de conformité relatif à ces appareils à l'adresse www.siral.de