

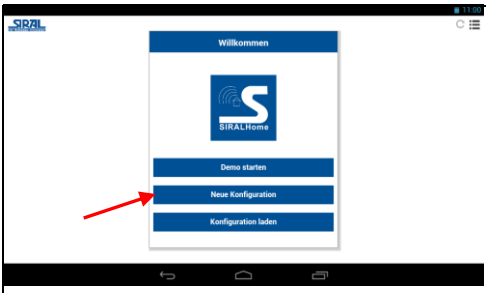


V2

V4

Données techniques:

- système à Android et Apple iOS
- compatible avec 433MHz et 868MHz
- appareils infrarouges (TV, hi-fi et projecteur etc.)
- système ouvert d'après liste de compatibilité
- élaboration des scénarios et des tasks
- des messageries des infos par e-mail sont possible
- commande dans l'habitation via WLAN ou de l'extérieur via internet
- l'application gratuite au GooglePlayStore ou Appstore
- puissance absorbée 1,3W (mode veille)
- portée démission de radio > 100m pleine terre
- température de régime -10°C à +40°C

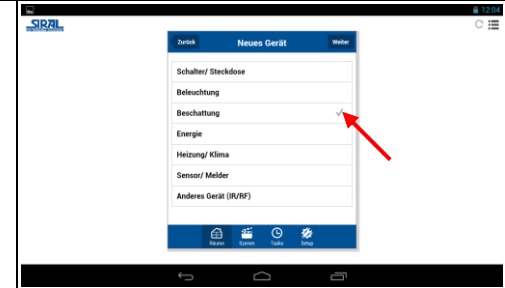
		
Télécharger l'application, démarrer et sélectionner «Nouvelle configuration»	Supporter des antennes, noter les deux fréquences! Appuyer sur «Suivant» (avec V4 «Suivant» de suite)	Relier la passerelle au réseau via câble LAN. Ensuite, appuyer sur «Suivant»
		
Raccorder la passerelle au réseau électrique avec le bloc d'alimentation. Appuyer sur «Suivant».	Après appuyé sur «Suivant», le router attribue à la passerelle, quand il est configuré comme un serveur DHCP, automatiquement une adresse IP.	Si la passerelle n'est pas trouvée, IP statique peut lui être attribué avec le software* «GatewayConfigTool» (optional) et ceux-ci alors être inscrits dans l'application sous «Ajouter manuellement».

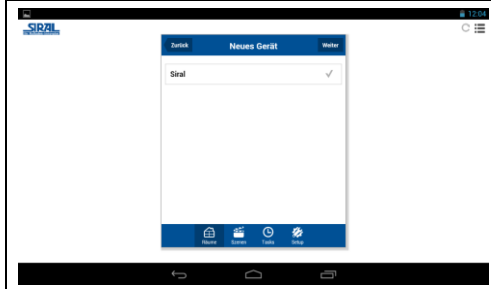
* disponible:

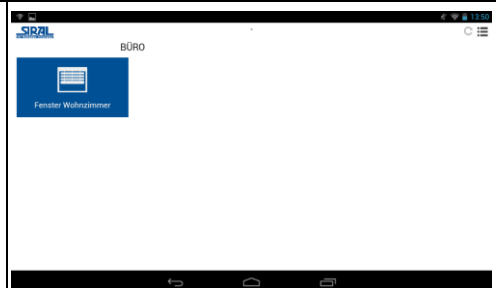
<http://mediola.de/download/tool/aiogateway/aioGatewayConfigTool.exe> (pour Windows)

ou bien

<http://mediola.de/download/tool/aiogateway/aioGatewayConfigTool.dmg> (pour Mac)

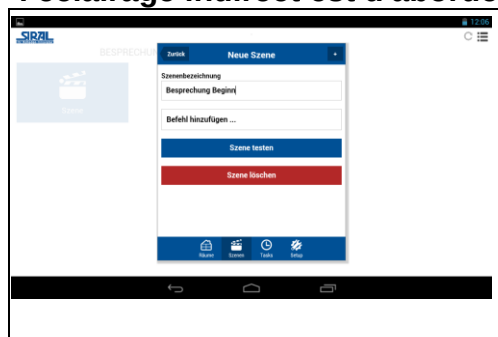
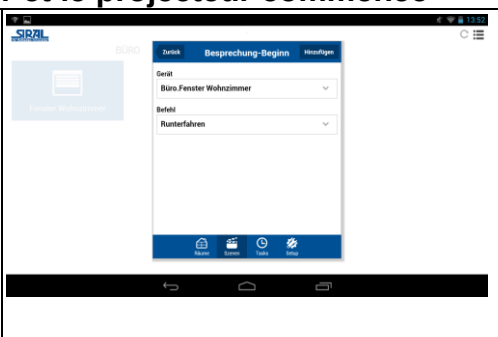
		
Pour créer la première pièce, appuyer sur «+»	Entrer le nom souhaité, appuyer sur «Ajouter l'appareil»	Sélectionner le type d'appareil, p.e. «ombrage», confirmer avec «suivant»

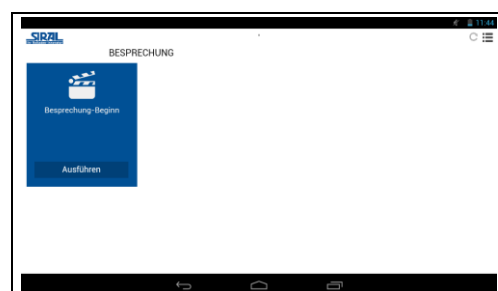
		
Choisir un fabricant, confirmer avec «suivant»	Appuyer «suivant» et dans les quatre secondes (apprentissage de rotation de cercle), envoyer le signal d'émetteur en face de la passerelle avec une distance env. 25cm	Après que le dispositif (le signal) a appris la sélection apparaît pour sélectionner le type. Dans ce cas «volet roulant». Confirmer avec «suivant»

	
Entrer le nom de l'appareil, par exemple «fenêtre salon», puis cliquer sur «Ajouter»	Sur l'écran principal, un carreau bleu a été crée avec le nom «fenêtre salon»

Créer une scène:

Un exemple typique serait scène «début de la réunion». L'ombrage va baisser, l'éclairage indirect est d'aborder et le projecteur commence

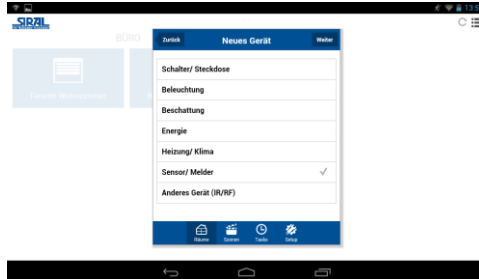
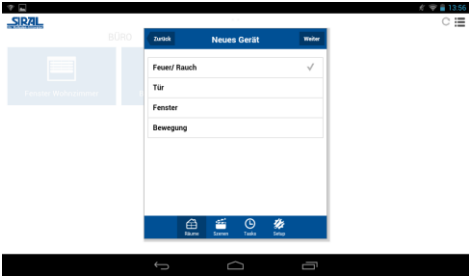
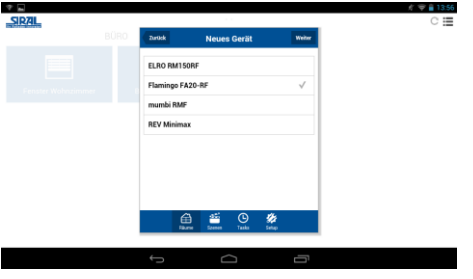
		
Après la scène est sélectionnée, entrer le nom de scène. Par exemple, «début de la réunion»	Sélectionner un dispositif déjà appliquée et ajouter la commande, comme «Descendre». Appuyer sur «Ajouter»	De cette façon procéder également avec tout l'équipement nécessaire pour la scène.

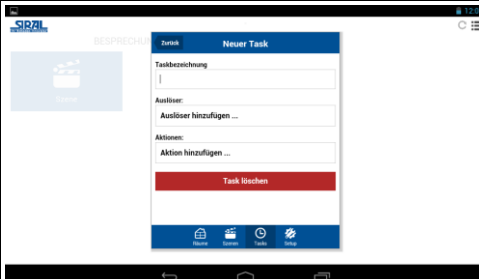
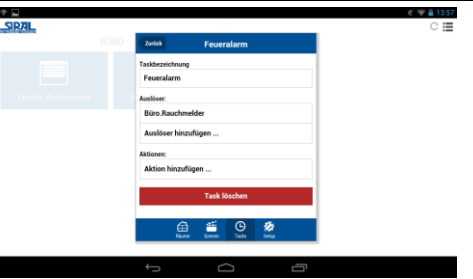


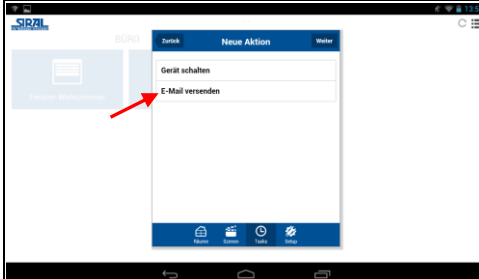
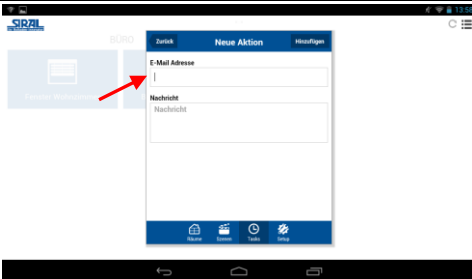
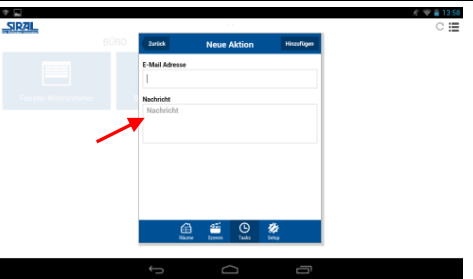
La scène complète crée peut maintenant être vu sur l'écran principal. Si on clique sur ce carreau bleu – «début de la réunion» s'affiche. Appuyer sur «Exécuter» et la scène est exécutée.

Créer une tâche:

Une tâche typique serait que si les détecteurs de fumée sont activés, les volets s'ouvrent et un e-mail sera envoyé à des adresses sauvegardées. A la condition que les appareils, par ex. les détecteurs de fumée, sont déjà programmés dans l'application.

		
Sous «nouvel appareil» sélectionner la section «capteur/détecteur» et confirmer avec «suivant»	Sélectionner «incendie/fumée» et confirmer avec «suivant»	Sélectionner le fabricant/modèle par ex. «Flamingo FA20/21-RF» et confirmer avec «suivant»

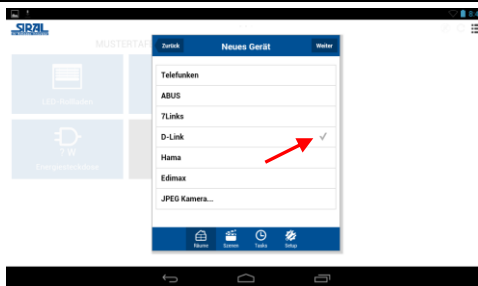
		
Sélectionner la tâche et entrer le nom de la tâche. Dans cette exemple: «Alerte au feu»	Sélectionner le type de déclencheur, dans ce cas, «déclencheur basé sur les capteurs». Confirmer avec «suivant»	En cliquant sur «l'action» peut être sélectionné, ce qu'il faut faire en cas de déclenchement.

		
Dans ce cas, un e-mail doit être envoyé. Appuyer sur «envoyer e-mail» et confirmer avec «suivant»	Entrer un ou plusieurs adresses e-mail, ceux-ci doivent être séparées par un point-virgule	Dans "Message" peut entrer dans n'importe quel texte qui est envoyé aux adresses e-mail stockées en cas de déclenchement

De cette manière, actions quelconques "ouvrir les volets", "allumer la lumière" etc. peuvent être ajoutés. Aussi tâches planifiées sont possibles en prenant le «déclencheur basé sur le temps» à la place de «déclencheur basé sur les capteurs».

Intégrer une caméra:

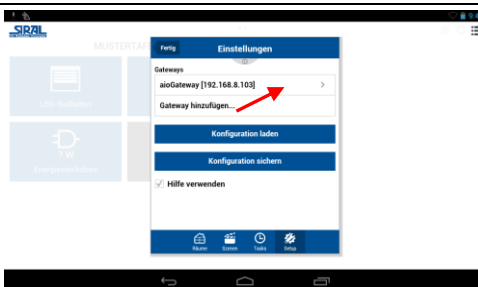
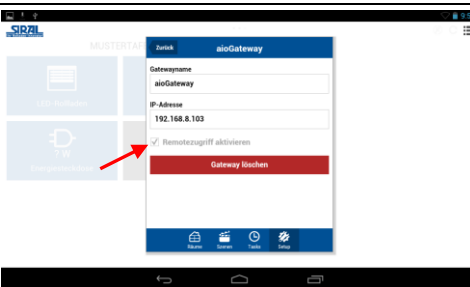
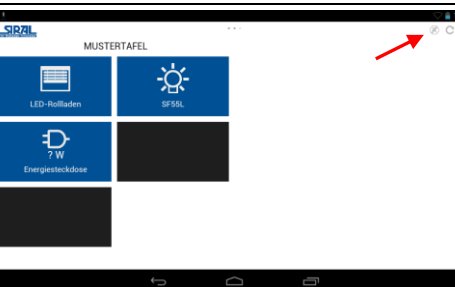
Il est possible d'intégrer une ou plusieurs caméras de surveillance dans l'application SIRALHome. La condition préalable est que la caméra a déjà été inscrite au réseau. Respecter le manuel d'instructions du fabricant de l'appareil.

		Remarque: Si la caméra est consultée de l'extérieur, cela doit être réalisée avec un service Dyn DNS (VPN). Cette adresse doit être entrée sous «adresse IP».
Sous „Ajouter l'appareil“ choisir la caméra et confirmer avec «suivant». Sélectionner fabricant et puis sélectionner le type et confirmer avec «suivant»	Entrer un nom, par exemple, Surveillance 1. Entrer l'adresse IP connue du routeur et entrer le nom de la caméra et mot de passe attribué lors de l'installation	

Activer l'accès à distance:

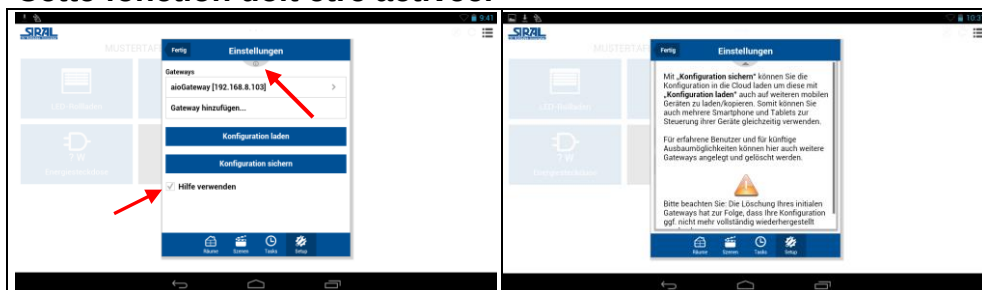
Pour activer les dispositifs à distance, fonction à distance «Remote – R» doit être activée. L'activation est nécessaire uniquement une fois en zone WLAN avec chaque unité d'exploitation.

Avis: Déconnecter une unité d'exploitation qui a eu un accès à distance, sont les autres unités d'exploitation, qui ont également eu accès à distance, déconnectés au même temps. Ainsi, pour la sécurité, tous les appareils doivent être inscrits dans la zone WLAN à nouveau pour l'accès à distance.

		
Sous „Réglages“ - sélectionner le Gateway	Activez la coche à «Activer l'accès à distance». Attention: Comme décrit ci-dessus, possible uniquement dans la zone WLAN.	Il apparaît sur l'écran en haut à droite maintenant une "R" (Remote) barrée. Pour activer l'accès à distance, l'appuyer. La «R» est ne plus barrée et l'accès externe via internet est activée.

Activer la fonction de l'aide:

Il est possible de laisser indiquer la fonction de l'aide à chaque option de menu.
Cette fonction doit être activée.



Sous «Réglages» accrocher
«Utiliser l'aide».
Puis il apparaît en haut un demi-
cercle gris avec un "i" pour plus
d'informations....

Si le demi-cercle gris est tapé,
pour chaque élément de menu
une déclaration apparaît.
Cette fonction est disponible
pour tous les menus.

Sauvegarder / télécharger de la configuration



Enregistrer la configuration crée
sous "Réglages". Aller avec
«Enregistrer la configuration».

Donner un nom personnalisé sous
«Configuration» et un mot de
passe sous «Mot de passe»
(Uniquement pour la première
inscription).

À tout moment sous
«Télécharger la configuration»
cette configuration crée peut être
chargé, et avec n'importe quel
appareil, sur lequel l'application
SIRALHome est chargée.