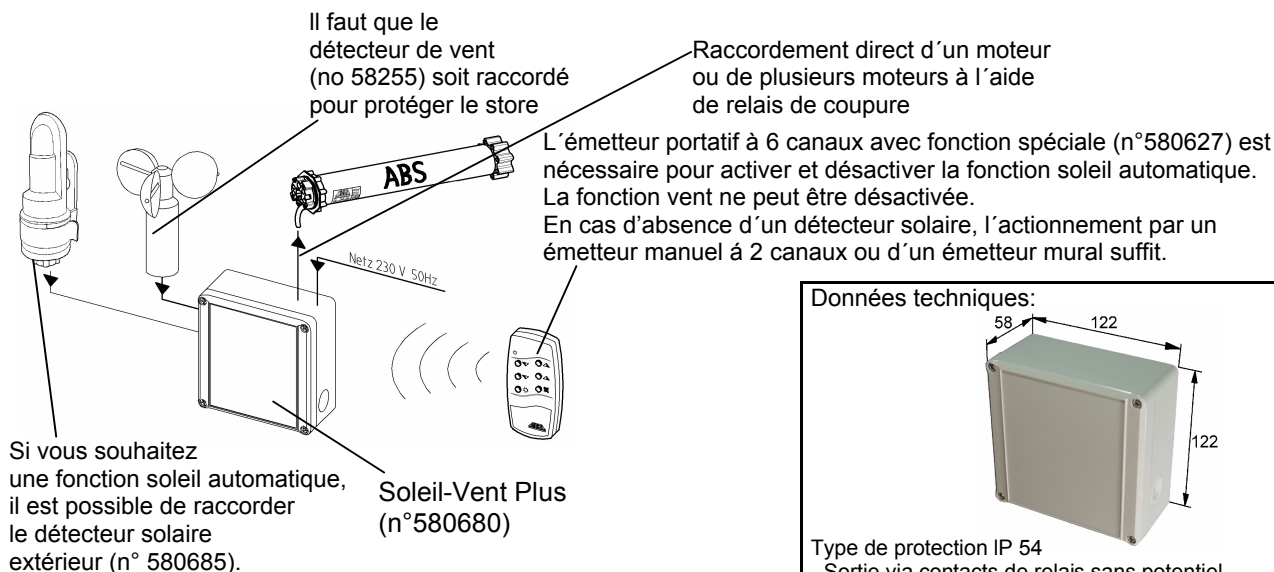
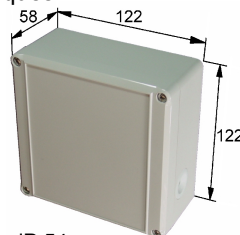




Données techniques:



Type de protection IP 54

- Sortie via contacts de relais sans potentiel puissance connectée maximale de 500 VA
- Tension du secteur. 230V (±10%) 50Hz
- 3 entrées radio pour l'émetteur manuel
- 1 entrée radio pour les fonctions spéciales-Auto Marche-Arrêt. Émetteur SD
- Durée de marche du moteur : 90 sec.
- Sensibilité du détecteur solaire : réglable de 10 à 80 Klx
- Temporisation solaire avant ouverture : 3 min.
- Fermeture après la disparition du soleil: 15 min. (réglable de 5 à 55 min.)
- Vitesse du vent déclenchant la fermeture du store : 10 à 50 km/h
- Temporisation de la fermeture en cas de rafales : 3sec. (réglable de 1 à 10 sec.)
- Durée de blocage après alerte au vent : 15 minutes fixes

Puissance propre : 1 W env.

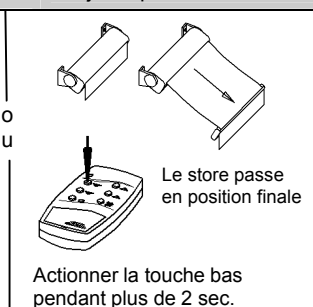
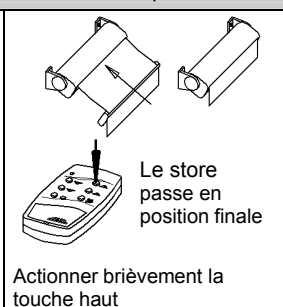
L'actionnement peut se faire à l'aide de tous les émetteurs SIRAL.

- Montage facile (peu de câblage)
- Trois entrées radio – ce qui rend possible la commande individuelle, groupée et centrale
- Modification simple du codage en cas de redistribution des groupes
- Apprentissage de la position intermédiaire possible
- Possibilité de raccorder un détecteur solaire, un détecteur de vent et un détecteur de pluie
- La fonction automatique peut être activée et désactivée à l'aide d'un émetteur manuel avec fonctions spéciales
- Actionnement aussi possible à l'aide d'une horloge radio murale

L'apprentissage des codages hertziennes doit se faire avant la mise en service (voir page 3)

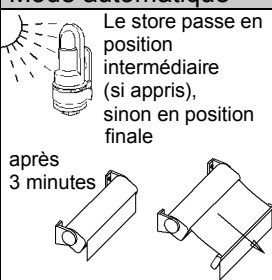
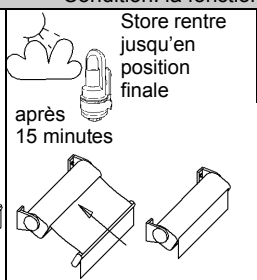
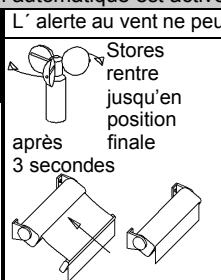
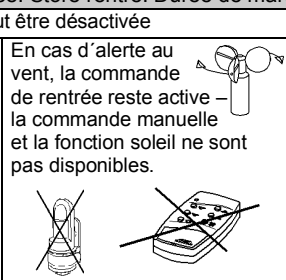
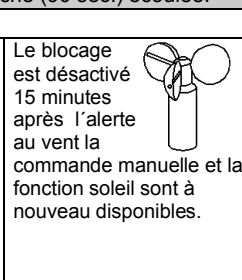
Actionnement manuel

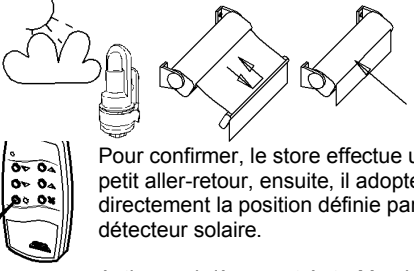
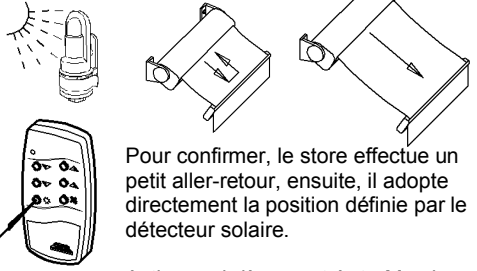
Toujours possible, aussi en mode automatique

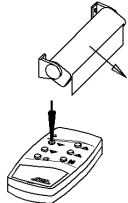
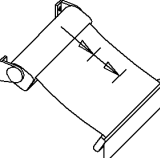
 Le store passe en position intermédiaire (si appris), sinon en position finale Actionner brièvement la touche bas	 Le cas échéant, le store descend du position intermédiaire en position finale Actionner à nouveau brièvement la touche bas	 Le store passe en position finale Actionner la touche bas pendant plus de 2 sec.	 Le store passe en position finale Actionner brièvement la touche haut	Il est possible d'arrêter le store à tout moment pendant sa course en actionnant la touche en sens inverse.
---	--	---	---	--

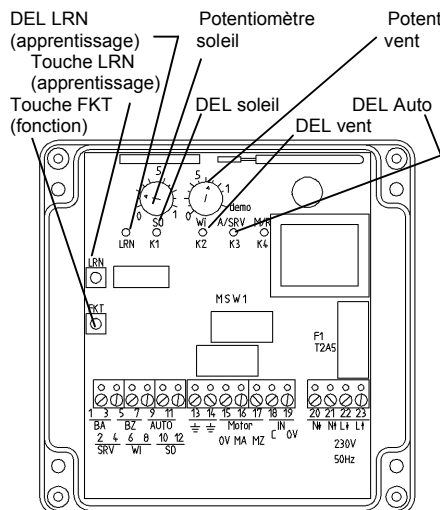
Mode automatique

Condition: la fonction automatique est activée. Store rentre. Durée de marche (90 sec.) écoulée.

 Le store passe en position intermédiaire (si appris), sinon en position finale après 3 minutes	 Store rentre jusqu'en position finale après 15 minutes	 Stores rentre jusqu'en position finale après 3 secondes	 En cas d'alerte au vent, la commande de rentrée reste active – la commande manuelle et la fonction soleil ne sont pas disponibles.	 Le blocage est désactivé 15 minutes après l'alerte au vent la commande manuelle et la fonction soleil sont à nouveau disponibles.
--	--	---	--	--

Activer et désactiver le mode automatique		Possible uniquement à l'aide d'un émetteur spécial
Désactiver  Pour confirmer, le store effectue un petit aller-retour, ensuite, il adopte sa position initiale. Actionner brièvement Auto-Arrêt	Activer en cas de nuages  Pour confirmer, le store effectue un petit aller-retour, ensuite, il adopte directement la position définie par le détecteur solaire. Actionner brièvement Auto-Marche	Activer en cas de soleil  Pour confirmer, le store effectue un petit aller-retour, ensuite, il adopte directement la position définie par le détecteur solaire. Actionner brièvement Auto-Marche

Apprentissage de la position intermédiaire	Possible avec chaque émetteur pré-réglé
Il faut que le store soit rentré et que la durée de marche (90sec.) soit écoulée.  Le store sort Quand la position souhaitée est atteinte, maintenir la touche haut pressée pendant plus de 5 sec. Actionner brièvement a touche bas	En position intermédiaire, le store ne s'arrête qu'en sortant. Condition: Il faut que le store soit rentré et que la durée de marche (90 sec.) soit écoulée.  Pour apprendre une position intermédiaire plus déployée, il faut que le store soit actionné pendant plus de 2 sec. De cette manière, il est également possible d'effacer la position intermédiaire la position intermédiaire.



Réglage du seuil de réponse du détecteur solaire


Pendant que le soleil brille, tourner le potentiomètre soleil de droite à gauche jusqu'à ce que le DEL soleil s'allume.
La valeur mesurée est alors supérieure à la valeur pré-réglée.
En règle générale, la bonne valeur se situe entre 10 et 15 klux = entre le 1^{er} et le 2^e trait de graduation

Réglage du seuil de réponse du détecteur de vent

Le potentiomètre vent permet de régler le seuil de réponse.
La DEL vent s'allume quand la valeur du vent mesurée est supérieure à la valeur pré-réglée.
Valeur minimale = potentiomètre sur 0 = vitesse du vent de 10 km/h
Valeur maximale = potentiomètre sur 1 = vitesse du vent de 50 km/h
La bonne valeur dépend du type du store et de son emplacement.
Pour régler la valeur par exemple sur 30 km/h, il faut régler le potentiomètre sur 0.5 env.

Mode test et mode de démonstration	Changement de mode seulement avec le moteur à l'arrêt
 Régler le potentiomètre vent sur démo  Actionner brièvement la touche LRN (apprentissage)	Durées du mode de démonstration: - Temporisation solaire avant ouverture = 5 sec. - Fermeture après la disparition du soleil = 5 à 50 sec. - Durée de blocage après alerte au vent = 13 sec. - Seuil de réponse vent = 10 km/h - Durée de marche du moteur = 30 sec. Revenir en mode normal  Repositionner le potentiomètre vent sur la valeur souhaitée  Actionner brièvement la touche LRN (apprentissage)

Apprentissage du codage hertzien

 Actionner la touche LRN (apprentissage) (env. 3 sec.) jusqu'à ce que la DEL LRN (apprentissage) s'allume.	 Observer les instructions de codage de l'émetteur	 Avec l'émetteur codé, actionner dans les 30 sec. la touche „Ouvrir“ jusqu'à ce que la DEL de l'emplacement de mémoire (K1 ou K2 ou K3) s'allume	 La DEL de mémoire (K1, K2, K3) clignote lentement et attend la commande „Fermer“.	 Quand l'apprentissage d'un émetteur déjà codé est recommencé, la DEL de l'emplacement de mémoire clignote rapidement pendant 2 sec. Mais il est toujours possible d'apprendre le codage valable.	 Actionner la touche „Fermer“ jusqu'à ce que la DEL de l'emplacement de mémoire (K1, K2, K3) s'allume.	 La DEL de l'emplacement de mémoire (K1, K2, K3) et la DEL LRN (apprentissage) s'éteignent – l'apprentissage de l'émetteur est terminé.
--	--	--	--	--	--	---

➔ Pour l'apprentissage d'un autre codage (par exemple une commande groupée ou centrale), répéter la procédure avec un émetteur possédant un codage différent.

Il est possible d'apprendre au maximum trois codages différents.
L'apprentissage d'un autre codage efface le dernier codage appris.

Apprentissage du codage hertzien Auto-Marche/Auto-Arrêt

Cette fonction spéciale fait l'objet d'un apprentissage à part.

 Actionner la touche LRN (apprentissage) (env. 3 sec.) jusqu'à ce que la DEL LRN (apprentissage) s'allume.	 Observer les instructions de codage de l'émetteur	 Dans les 30 sec., actionner la touche de fonction spéciale „Auto-Marche“ ou „Auto-Arrêt“ jusqu'à ce que la DEL de l'emplacement de mémoire (K4) s'allume.	 La DEL de l'emplacement de mémoire (K4) et la DEL LRN (apprentissage) s'éteignent – l'apprentissage de l'émetteur est terminé.	 Pour pouvoir utiliser un émetteur SD, il faut que celui-ci soit réglé sur le même code que celui de l'émetteur à fonction spéciale. Dans ce cas, il n'est plus nécessaire de procéder à une lecture à part. Il faut que l'émetteur SD soit configuré comme détecteur solaire extérieur. Il pourra alors fonctionner seul ou en groupe avec un détecteur raccordé.
--	--	--	---	--

Effacer le codage radio

Tous les codage hertziennes enregistrés sont effacés.

 Actionner la touche LRN (apprentissage) pendant env. 8 sec.	 LRN (apprentissage) s'allume après 3 sec. Après 8 sec., K1 à K4 clignent rapidement Tous les codes hertziennes sont effacés.
--	--

Régler la temporisation de la fermeture en cas de rafales

Réglage usine 3 sec. – possibilité de régler de 1 à 10 sec.

 Actionner la touche LRN (apprentissage) (env. 3 sec.) jusqu'à ce que la DEL LRN (apprentissage) s'allume.	 Actionner la touche FKT (fonction) pendant env. 2 sec.	 La DEL WI (vent) clignote 3 fois ce qui correspond à 3 sec.	 La valeur, doit-elle être modifiée ? Actionner brièvement la touche FKT (fonction)	 La DEL WI (vent) clignote 4 fois ce qui correspond à 4 sec.	Chaque pression de la touche FKT (fonction) augmente la valeur de 1, après 10, le cycle recommence par 1.	 Quand la bonne valeur est atteinte, confirmer par la touche LRN (apprentissage)	Si aucune touche n'est actionnée dans les 20 sec., on sort du mode d'apprentissage – la valeur reste inchangée.
--	---	--	--	--	---	--	---

Régler la temporisation „Fermeture après la disparition du soleil“

Réglage usine 15 min. – possibilité de régler de 5 à 55 min.

 Actionner la touche LRN (apprentissage) (env. 3 sec.) jusqu'à ce que la DEL LRN (apprentissage) s'allume.	 Actionner brièvement la touche FKT (fonction)	 La DEL So (soleil) clignote 3 fois ce qui correspond à 15 min.	 La valeur, doit-elle être modifiée ? Actionner brièvement la touche FKT (fonction)	 La DEL So (soleil) clignote 4 fois ce qui correspond à 20 min.	Chaque pression de la touche FKT (fonction) augmente la valeur de 5 min., après 55, le cycle recommence par 5.	 Quand la bonne valeur est atteinte, confirmer par la touche LRN (apprentissage)	Si aucune touche n'est actionnée dans les 20 sec., on sort du mode d'apprentissage – la valeur reste inchangée.
--	--	---	--	---	--	--	---

Rétablir le réglage usine

 Maintenir actionnée la touche FKT (fonction)	 Maintenir en plus la touche LRN (apprentissage) pendant 8 sec.	 LRN (apprentissage) clignote après 3 sec.	 Après 5 sec. LRN (apprentissage) clignote rapidement pendant 2 sec.	 Le réglage usine est rétabli, tous les codages hertziennes sont effacés
---	---	--	--	--

Par la présente, nous déclarons que les installations radio de la gamme de produits décrits ici répondent aux exigences fondamentales et prescriptions applicables de la Directive 1999/5CE, et qu'elles peuvent être utilisées sans déclaration préalable dans tous les pays de l'Union Européenne et en Suisse. Vous trouverez la déclaration de conformité relatif à ces appareils à l'adresse www.siral.de

