

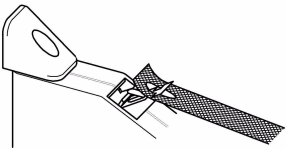
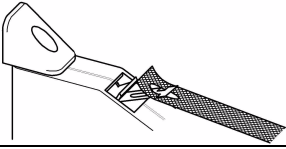
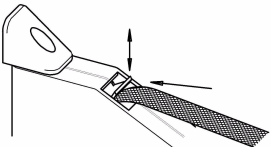


# Mini-Gurtwickler

## Montageanleitung:

	<p><b>Achtung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gehäuse <b>nicht</b> öffnen!</li> <li>• Federende <b>nicht</b> mit Gewalt herausziehen!</li> <li>• Nur Gurt von 11 bis 16 mm Breite und 1,2 bis 1,4 mm Stärke verwenden.</li> <li>• Keinen säbelförmigen oder zu steifen Gurt verwenden.</li> </ul> <p>Wickler am Blendrahmen bzw. an der Wand festschrauben.</p> <p>Gurt so ablängen, dass bei heruntergelassenem Rollladen mindestens 10 cm Gurt im Wickler bleiben.</p>
---	---

<p>1</p> 	<p>Gurt nach ca. 15 mm lochen (nicht nur Längsschlitz anbringen, da sonst der Gurt im Wickler streift).</p>
<p>2</p> 	<p>Gurt in die Ausstanzung der Feder so einhängen, dass das Gurtende auf der Feder liegt.</p>
<p>3</p> 	<p>Erst danach mit dem Gurt das Federende etwas herausziehen und die Arretierlasche aushängen. Feder ist gespannt - Verletzungsgefahr!</p>
<p>4</p> 	<p>Gurtende unter der Falle in den Wickler schieben.</p>
<p>5</p> 	<p>Falle nach unten drücken, Gurt in den Wickler schieben (dabei Falle auf und ab bewegen, bis die Feder den Gurt in den Wickler zieht).</p>

Zum Aushängen des Gurts die Falle nach unten drücken und gleichzeitig den Gurt herausziehen, erst die Arretierlasche in der Falle einhängen, dann den Gurt aushängen.